

# 室外电动升降运输车简易操作说明




上海千桢光电材料技术有限公司

2021 年 3 月 5 日

## 一、小车基本参数：

1. 外轮廓尺寸：长（3260）宽（1600）高（1656）

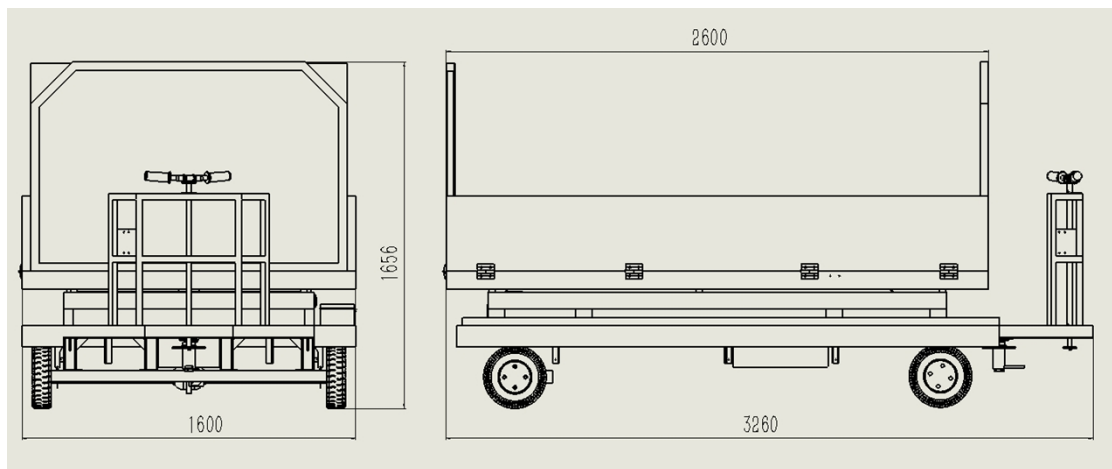


2. 运输车总重量：885KG
3. 额定负载：500KG
4. 电池电压：48V、52AH
5. 运输车功能：



功能介绍:


1) 控制手柄

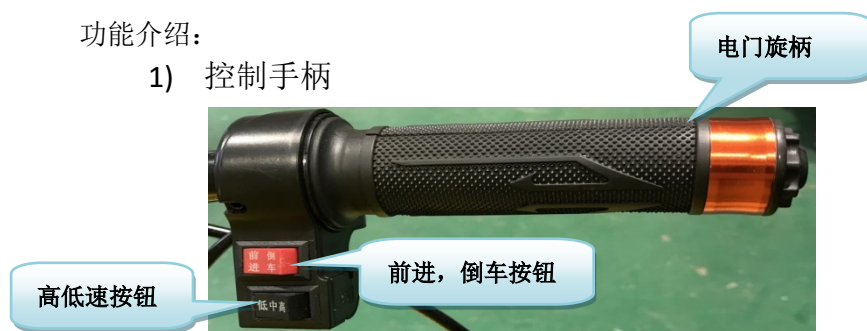

2) 刹车手柄



3) 刹车松紧调节方法

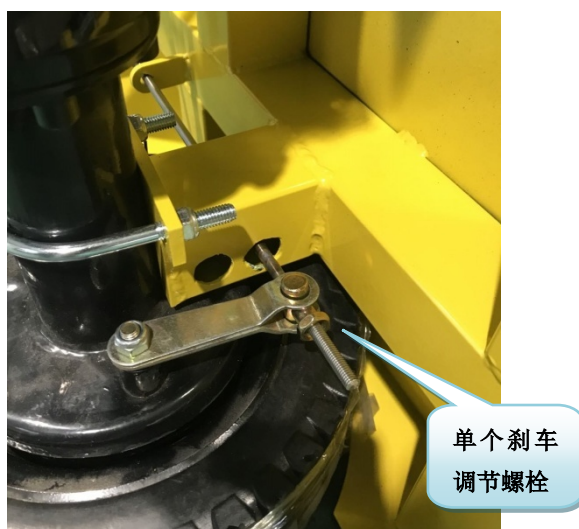

4) 电池维护


- 需更换或维护电池是首先拆卸刹车线
- 卸掉固定电池盒的 8 个螺栓
- 使用 1000 瓦以上电烙铁, 将串联电瓶的电线烫开, 可取出电

5) 车辆升降



- 升降净行程为 800 毫米
- 最大负载 500 公斤（理论负载 1 吨）
- 调节升降台下面的行程开关位置，可设定升举高度
- 升降电源与电源开关无关
- 车辆行走时务必放下升降台

#### 6) 高低档的调节

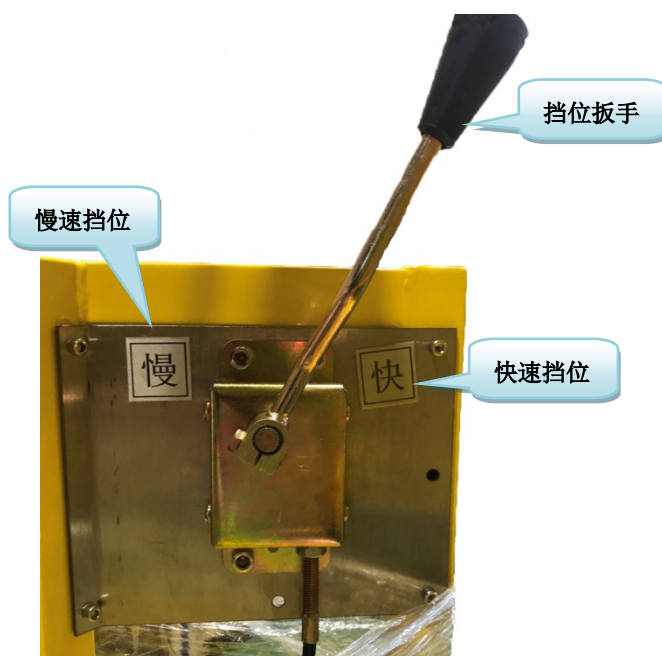

- 挡位根据标识，具备快慢档切换功能
- 挡位切换必需在车辆停止时进行
- 除了挡位切换可改变车速，控制手柄上也设有低、中、高三速度设定按钮

上海千楨光电材料技术有限公司

2021 年 3 月 5 日