


室内电动运输小车简易操作说明

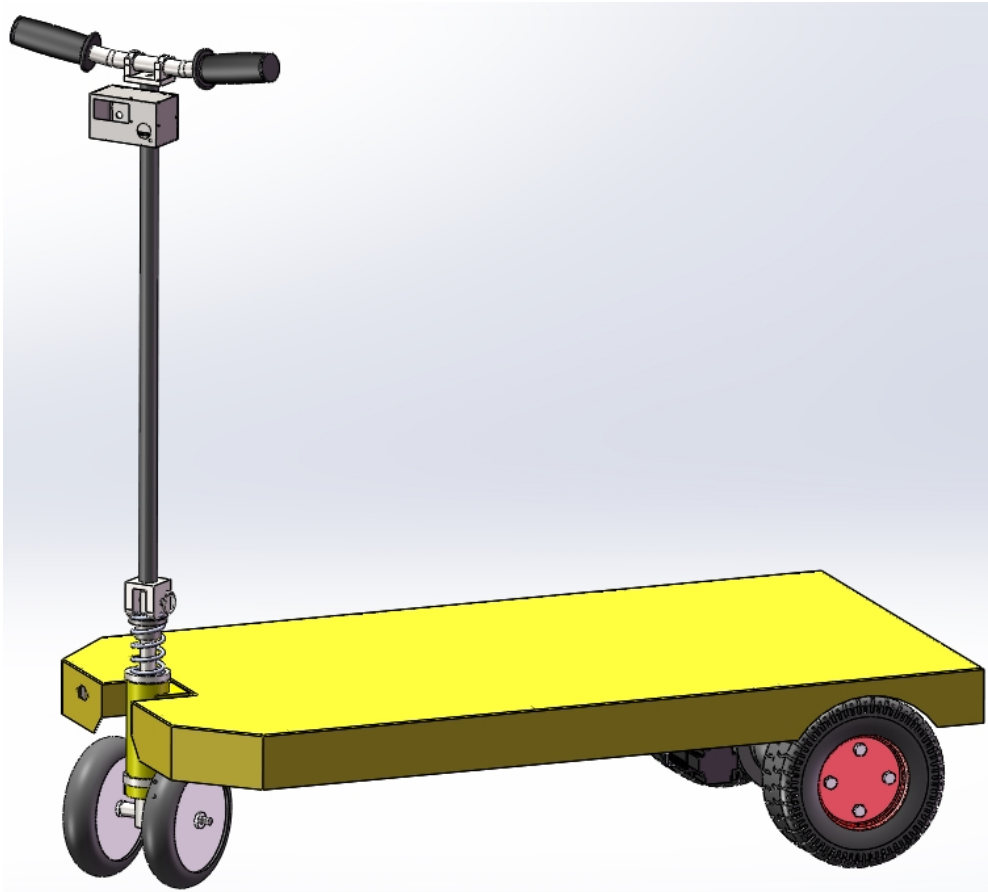


上海千楨光电材料技术有限公司

2021 年 3 月 5 日

一、小车基本参数：

1. 外轮廓尺寸：长（1250）宽（620）高（1240）

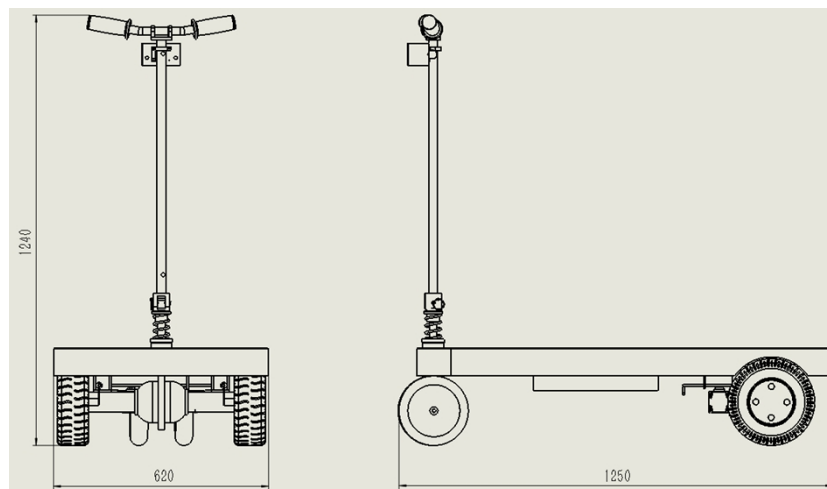

2. 小车总重量：97KG
3. 额定负载：300KG
4. 电池电压：48V、12AH
5. 小车功能：



功能介绍：

- 1) 控制手柄




- 2) 刹车手柄




3) 刹车松紧调节方法



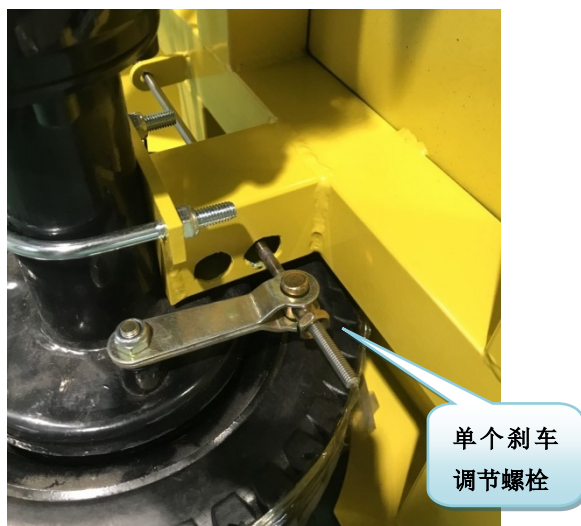

4) 电池维护

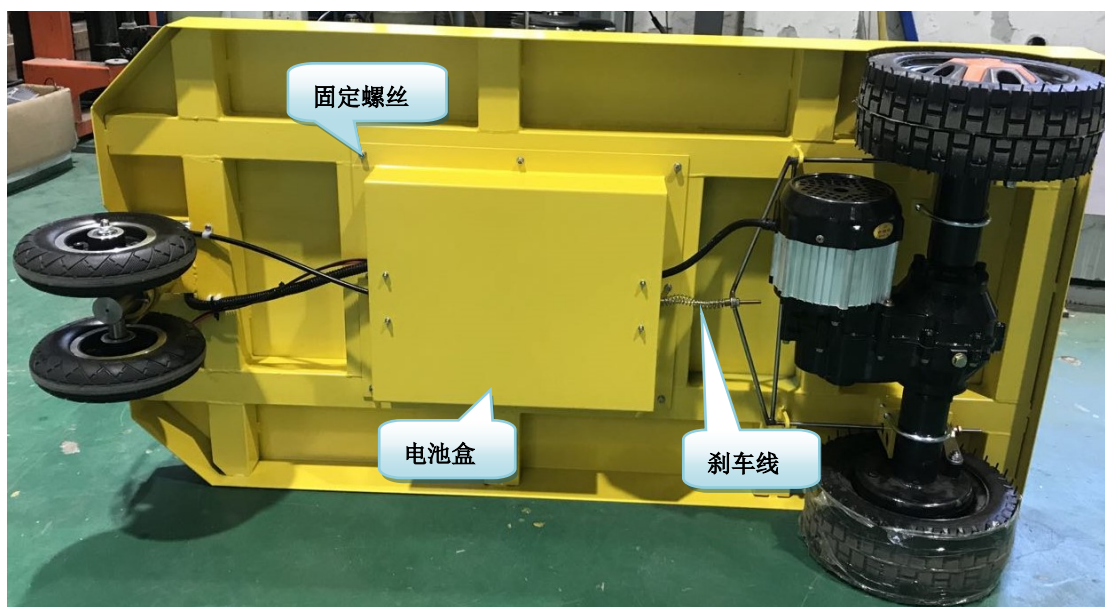

- 需更换或维护电池须首先拆卸刹车线
- 卸掉固定电池盒的 8 个螺栓
- 使用 1000 瓦以上电烙铁，将串联电瓶的电线烫开，可取出电池

上海千桢光电材料技术有限公司

2021 年 3 月 5 日